

JUDGE

EXTREME SPEED



40+
km/h
HIGH SPEED

R/C
RADIO
CONTROL

RTR
READY TO
RUN

1:10
SCALE

2.4
GHz

4WD
DRIVE

40
KM/H

WATER
RESISTANT

DK_brugsvejledning

 BEMÆRK:

Alle instruktioner, garantier og andre tilknyttede dokumenter er underlagt ændringer efter producentens eget skøn.

Anvendte begrebers betydning

Følgende begreber bruges i produktvejledningen til at angive forskellige fare niveauer, når dette produkt betjenes:

BEMÆRK: Fremgangsmåder, som, hvis de ikke følges korrekt, kan medføre risiko for skader på ting OG lille eller ingen risiko for personskader.

FORSIGTIG: Fremgangsmåder, som, hvis de ikke følges korrekt, kan medføre sandsynlighed for skader på ting OG en risiko for alvorlige personskader.

ADVARSEL: Fremgangsmåder, som, hvis de ikke følges korrekt, kan medføre sandsynlighed for skader på ting, følgeskader og alvorlige personskader ELLER medføre høj risiko for overfladiske skader.

 ADVARSEL:

Læs HELE brugervejledningen, så du bliver bekendt med produktets egenskaber, inden du tager det i brug. Hvis produktet ikke betjenes korrekt, kan det medføre skader på produktet, andre ting og medføre alvorlige personskader. Dette er et avanceret hobbyprodukt. Det skal betjenes med forsigtighed og sund fornuft og kræver en grundlæggende mekanisk viden. Hvis produktet ikke betjenes på en sikker og ansvarlig måde, kan det medføre personskader eller skader på produktet eller andre ting. Dette produkt er ikke beregnet til brug af børn uden direkte opsyn af en voksen. Må ikke bruges med dele, som ikke passer til produktet. Produktet må heller ikke ændres på nogen måde, som ligger uden for producentens vejledning. Denne vejledning indeholder instruktioner om sikkerhed, betjening og vedligeholdelse. Det er meget vigtigt, at alle instruktionerne og advarslerne i vejledningen læses og følges inden samling, opsætning eller brug, så bilen kan betjenes korrekt, og skader og alvorlige personskader undgås.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG ADVARSLER

- Læs alle instruktioner i vejledningen omhyggeligt inden brug. Manglende overholdelse af instruktionerne betragtes som misbrug og/eller forsømmelse, og dette kan gøre garantien ugyldig.
- Det er ikke et legetøj. Det er ikke egnet til børn under 14 år.
- Brug aldrig bilen med afladede batterier.
- Brug bilen et sted, hvor der er god plads. Brug aldrig bilen et sted med mange mennesker.
- Put aldrig nogen del af bilen i munden, da dette kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Opbevar små dele utilgængeligt for børn.
- Berør ikke de bevægelige dele, da dette kan medføre skader eller alvorlig personskade.
- Rør ikke motoren og/eller batteriet umiddelbart efter, at du har brugt bilen. Du kan blive forbrændt.
- Bilen er radiostyret. Radiobølger kan udsættes for interferens. Dette kan medføre, at du mister kontrollen over bilen.
- Brug aldrig bilen ved maksimal hastighed. Du kan komme til skade og beskadige bilen.
- Tænd altid bilen først og derefter fjernbetjeningen. Sluk altid fjernbetjeningen, før du slukker bilen.



VANDBESTANDIG BIL MED VANDTÆT ELEKTRONIK

Din nye bil er designet og bygget med en kombination af vandtætte og vandbestandige dele, så du kan bruge bilen under mange "våde forhold", herunder i vandpytter, vandløb, vådt græs, sne og regn.

JUDGE EXTRME S920 er IPX6 vandtæt klasse. Selvom hele bilen er særdeles vandbestandig, er den ikke fuldstændigt vandtæt, og bilen må IKKE bruges som en undervandsbil. Vandtæthedsklassen IPX6 beskytter kun selve bilen mod sprøjt fra vand og bølger. De forskellige elektroniske komponenter i bilen, f.eks. servostyringen/-erne er vandtætte, men de fleste mekaniske komponenter er vandbestandige og må ikke nedsænkes i vand.

Metaldele, herunder lejer, hængselsstifter, skruer og møtrikker, samt kontakterne i de elektriske kabler, kan ruste, hvis der ikke udføres ekstra vedligeholdelse efter kørsel under våde forhold.

For at forlænge bilens langvarige ydeevne og for at opretholde garantien skal fremgangsmåderne, der er beskrevet under "Vedligeholdelse under våde forhold" udføres regelmæssigt, hvis du vælger at køre bilen under våde forhold. Hvis du ikke vil udføre den påkrævede ekstra vedligeholdelse, skal du ikke bruge bilen under disse forhold.



FORSIGTIG: Hvis der ikke udvises forsigtighed, mens dette produkt bruges, og hvis følgende forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre, at produktet ikke fungerer korrekt og/eller at garantien bortfalder.

Almindelige forholdsregler

- Læs vedligeholdelsesprocedurerne for våde forhold igennem, og sørg for, at du har alt det nødvendige værktøj, så du kan vedligeholde din bil korrekt.
- Ikke alle batterier kan bruges under våde forhold. Rådfør dig hos batteriproducenten inden brug. Brug ikke Li-ion-batterier under våde forhold.
- Den medfølgende fjernbetjening er ikke vandtæt eller vandbestandig. Hvis du bruger en anden fjernbetjening end den medfølgende, skal du læse vejledningen til fjernbetjeningen eller rådføre dig med producenten inden brug.
- Brug aldrig fjernbetjeningen eller bilen i tordenvejr.

- Brug ikke bilen på steder, hvor den kan komme i kontakt med saltvand (havvand eller vand på saltdekkede veje) eller forurenat vand. Saltvand har en høj ledningsevne og er meget korroderende, så udvis forsigtighed.
- Selv minimal kontakt med vand kan reducere motorens levetid, hvis den ikke er godkendt som vandtæt eller vandbestandig. Hvis motoren bliver meget våd, skal du give meget lidt gas, indtil det meste af vandet er fjernet fra motoren. Brug af en våd motor ved høje hastigheder kan beskadige motoren hurtigt.
- Kørsel under våde forhold kan reducere motorens levetid. Bilen belastes yderligere, når den køres i vand. Du skal ændre gearforholdet ved at bruge et mindre eller større geartandhjul. Dette øger momentet (og motorens levetid), når du kører i mudder, dybe vandpytter eller under våde forhold, som øger belastningen på motoren i en længere periode.

Vedligeholdelse ved våde forhold

- Fjern batteriet/batterierne, og tør kontakterne. Hvis du har en luftkompressor eller en dase med trykluft, skal du udblåse eventuelt vand, som kan være til stede i det forsænkedede forbindelseskabinet.
- Fjern dækkene/hjulene fra bilen, og skyl forsigtigt mudder og skidt af med en vandslange. Undgå at skylle lejerne og transmissionen.

BEMÆRK: Brug aldrig en højtryksrenser til at rengøre bilen.

- Brug en luftkompressor eller en dase med trykluft til at tørre bilen og til at fjerne eventuelt vand, som måtte forblive tilbage i små sprækker eller hjørner.
- Sprøjt lejerne, transmissionen, fastgørelserne og andre metaldele med WD-40 eller en anden vandfortrængende, let olie. Sprøjt ikke på motoren.
- Lad bilen lufttørre, inden du opbevarer den. Der kan fortsat dryppe vand (og olie) i nogle timer herefter.
- Foretag hyppigere vedligeholdelse, eftersyn og smøring af følgende:
- Forreste og bageste navsamplingslejer.
- Alle transmissionsbokse, gear og differentialer.
- Rengør med et spraybaseret motorrengøringsmiddel, og smør bøsningerne igen med let motorolie.



ADVARSEL:

Sørg for, at batteriet er helt tørt, når du sætter det i opladeren! Hvis der kommer vand på stikket, er der risiko for eksplosion!



Slut til opladeren efter aftørring af batteriets overflade og batteritilslutningen.



Når batteriet oplades, SKAL DU SIKRE, at batteriets stik og dine hænder er helt tørre. Hvis der kommer vand på stikket, er der risiko for eksplosion.

INDHOLDSFORTEGNELSE

PAKKENS INDHOLD	4	MONTERING AF BILENS KARROSSERI	10
AFTAGNING AF BILENS KARROSSERI	4	KØRSELSØVELSE	11
ISÆTTELSE AF FJERNBETJENINGENS BATTERIER	5	BETJENING	11
OPLADNING OG ISÆTTELSE AF DET		RESERVEDELSLISTET	12
GENOPLADELIGE BATTERI	5	EKSPLODERET TEGNING	15
FORHOLDSREGLER VEDR. OPLADER/BATTERI		FEJLFINDING	21
KREDSLØBSKORT	6	FCC- OG CE-OPLYSNINGER	21
VEJLEDNING TIL FJERNBETJENING	7		
STYRING AF BILEN	8		



FORHOLDSREGLER

- 1) KVÆLNINGSFARE – SMÅ DELE. OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR SMÅ BØRN.
- 2) BRUG BILEN I ET ÅBENT OMRADE UDEN INTERFERENS.
- 3) NÅR FJERNBETJENINGEN HAR LAVT BATTERI, SKAL DU STOPPE OG OPLADE BATTERIERNE MED DET SAMME.
- 4) OPBEVAR BILEN OG FJERNBETJENINGEN ET TØRT OG KØLIGT STED.
- 5) HOLD PÅ AFSTAND AF ILD, VARME ELLER FUGTIGE OMGIVELSER.
- 6) HVIS BILBATTERIET ER VÅDT, SKAL DU TØRRE DET AF OG LADE DET TØRRE HELT FOR AT UNDGÅ SKADER.

1. PAKKEN INDHOLD



JUDGE EXTREME S920



2,4 GHz fjernbetjening



Oplader og opladerboks



7,4V 1600mAh
Li-po Battery




Clip×4



Unbrakonøgle

TIL FJERNBETJENINGEN

Medfølger ikke




3×1.5AA batterier

Manual



2. FJERNELSE AF BILENS KARROSSERI


Træk clipsene ud, og fjern karosseriet

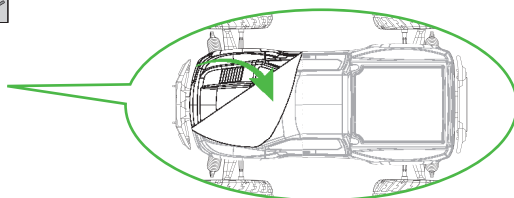

Sørg for, at alt tilbehør er korrekt fastgjort, og fjern beskyttelsesfilmen fra karosseriet, inden bilen tændes.

3. ISÆTTELSE AF FJERNBETJENINGENS BATTERIER

1. Skub batterirummets dæksel af, og fjern det. (Figur 1)
2. Isæt 3 x 1,5 V AA batterier (medfølger ikke) med den korrekte polaritet. (Figur 2)
3. Sæt dækslet til batterirummet på igen. (Figur 3)

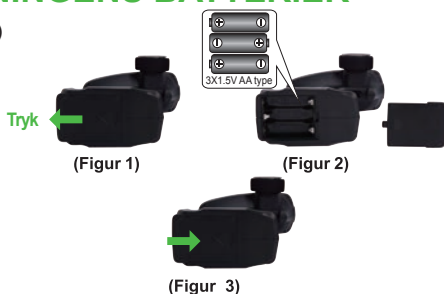

⚠ BEMÆRK:

1. Bland aldrig forskellige typer batterier.
2. Bland aldrig nye batterier med gamle batterier.
3. Tag altid afladede batterier ud.
4. Opbevar altid batterier utilgængeligt for børn.

4. OPLADNING OG ISÆTTELSE AF DET GENOPLADELIGE BATTERI

- (1) a) Tilslut opladeren til opladerboksen. Sæt den i stikkontakten, og kontroller, at indikatorlyset bliver grønt.
b) Tilslut Li-po-batteriet til opladerboksen. Indikatorlyset bliver rødt, hvilket betyder, at batteriet oplader.
c) Indikatorlyset bliver grønt igen, så snart opladningen er fuldført.
- (2) Bemærk, at batterirummet sidder på understellet. Tryk på begge sider af batterirummets dæksel for at fjerne det.



- (3) Tilslut batteriet til bilen med den korrekte polaritet. Sæt derefter batteriet i batterirummet.

- (4) Sæt dækslet til batterirummet på igen.



5. FORHOLDSREGLER VEDR. OPLADER/BATTERI/ KREDSLØBSKORT

1. Tilslut altid batteriet med den korrekte polaritet. Se herunder:



2. Lad aldrig batteriet og opladeren være uden opsyn.

Hold på afstand af ild for at undgå eksplosion og personskader.

3. For at forhindre, at lithium-ion-batteriet bliver overladet, hvilket kan føre til beskadigelse eller eksplosion, findes der en spændingsbegrænsende beskyttelsesenhed i opladeren.

For at opretholde batteriets opladningskapacitet og ydeevne anbefaler vi, at det ikke oplades kontinuerligt i mere end 24 timer.

4. Batteriet indeholder en lavspændings- og afladningsbeskyttelsesenhed. Når batteriet er afladet, skal det oplades for at genaktivere det. Det anbefales, at du fjerner batteriet og slår kontakten til positionen OFF (FRA), når bilen ikke bruges. Brems

5. Kredsløbskortet indeholder en overophedningsbeskyttelsesfunktion. Når kredsløbskortet overophedes, stopper bilen (den kører hverken frem/tilbage) i 3-6 sekunder, inden den igen kan køres.

6. VEJLEDNING TIL FJERNBETJENING



- 1. Fremad
- 2. Brems
- 3. Venstre
- 4. Højre
- 5. Bak



- A. Tænd/sluk-knap
- B. Styrestilling
- C. Justering af hjulbevægelsen
- D. Bakknapp
- E. Hastighedstilstand (fuld hastighed og halv hastighed)
- F. Indikatorlys

7. STYRING AF BILEN

1 TÆND BILEN



Fjern bilens karrosseri. Bemærk, at tænd/sluk-knappen sidder på understellet. Tænd for bilen. Indikatorlyset på bilen blinker. Sæt derefter bilens karrosseri på igen.

2 TÆND FJERNBETJENINGEN

Tænd fjernbetjeningen. Din bil er automatisk parret med fjernbetjeningen.



⚠ Bemærk:

- Tænd fjernbetjeningen. Den RØDE indikator blinker. Både den RØDE indikator og den BLÅ indikator på fjernbetjeningen lyser konstant, så snart parringen er gennemført.
- Den blå indikator blinker, når fjernbetjeningen har lavt batteri. I dette tilfælde skal batterierne udskiftes inden yderligere brug.
- Rør aldrig ved gashåndtaget under parringen. Ellers kan det medføre, at bilen ikke fungerer korrekt.
- Sluk for bilen og fjernbetjeningen, og gentag parringen, hvis den ikke lykkes.

3 KONTROLLER STYREEVNE

- Sørg for, at der er god styreevne

MIDTEN



1) For at holde bilen kørende i en lige linje skal du ikke bevæge styrehjulet. (Hold det i midten)



DREJ TIL VENSTRE



2) Drej det til venstre for at dreje bilen til venstre.



DREJ TIL HØJRE



3) Drej det til højre for at dreje bilen til højre.



4 KONTROLLER AFTRÆKKERENS REAKTIONSEVNE



A Træk aftrækkeren tilbage for at øge hastigheden – bilen kører fremad.

Slip den for at nedbremse, og tryk den ind for at bremse.

B For at stoppe bilen skal du slippe aftrækkeren ved positionen Neutral.

C Tryk på aftrækkeren igen, og bilen kører baglæns.

5 STYRESTILLING

- Indstil styrestillingsknappen, så bilen kører lige frem uden styrehjulet.




Når bilen drejer til venstre, skal ST.TRIM drejes med uret.

Når bilen drejer til højre, skal ST.TRIM drejes mod uret.

6 JUSTERING AF HJULBEVÆGELSEN

- ST.D/R bruges til at tilpasse, hvor meget forhjulene bevæger sig, når styrehjulet drejes til venstre eller højre.

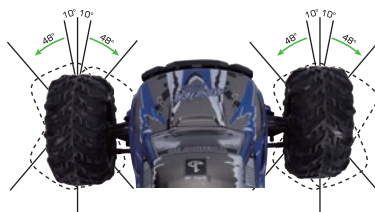

Drej ST.D/R med uret for at øge styrevinklen – den maksimale vinkel er 48°.

Drej ST.D/R mod uret for at reducere styrevinklen – den maksimale vinkel er 10°.

7 BAKKNAP

- Giver dig mulighed for at ændre styreretningen.



8 HASTIGHEDSTILSTAND (FULD HASTIGHED OG HALV HASTIGHED)

- Giver dig mulighed for at ændre bilens hastighed.



Sæt knappen ved H: Fuld hastighed (ca. 48 km/t)

Sæt knappen ved L: Halv hastighed (ca. 24 km/t)

⚠ Bemærk:


- Hastighedstilstanden er indstillet til tilstanden halv hastighed (L) fra fabrikken. Sæt den til fuld hastighed (H), når du ønsker høj hastighed.
- For begyndere anbefaler vi halv hastighedstilstand (L) for at undgå, at bilen beskadiges.

8. MONTERING AF BILENS KARROSSERI

Sæt clipsene i, og monter karosseriet.



9. KØRSELSØVELSE

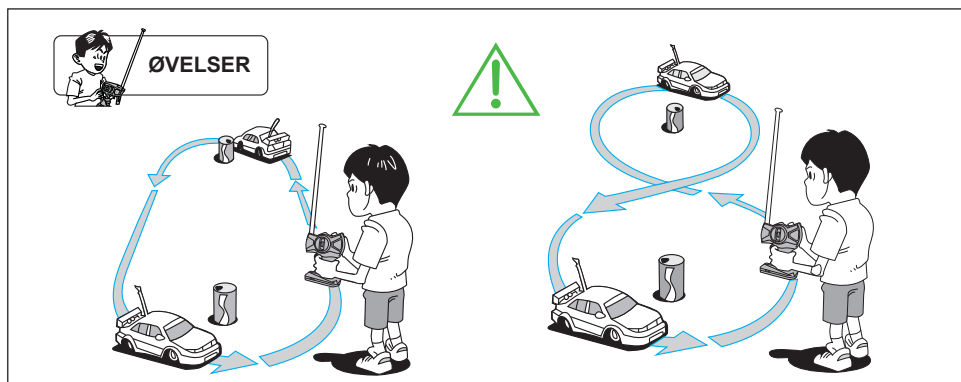

- Bliv bekendt med knappernes funktioner på udstyret samt styremetoderne, inden du kører bilen.
- Øv dig i at køre på en rund bane som vist på billedet herover.
- Bliv ved med at øve dig, indtil du har stabil kontrol over styringen, gashåndtaget og bremsen ved lav hastighed. Når du har lært at køre på en rund bane, kan du begynde at øve dig i at køre i "ottetaller".
- Når du behersker alle de grundlæggende styremetoder, kan du prøve at sætte hastigheden op og øve dig yderligere, så du forbedrer dine styreevner.


! Bemærk: Kør bilen ved lav hastighed indtil du er fortrolig med at køre den, for at undgå uheld.

10. BETJENING

1. Tænd ALTID bilen først og derefter fjernbetjeningen. Sluk altid fjernbetjeningen før bilen.



2. Brug ALTID bilen et sted, hvor der er god plads. Bilen kan køre galt, hvis den bruges på et glat underlag eller indendørs og køres ved høj hastighed.

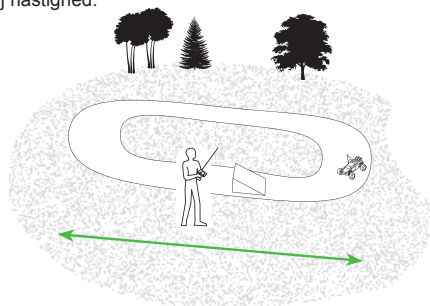

3. Start ALTID ved lav hastighed, da bilen ellers kan skride ud eller køre af i sving (som vist på billede 1). Brug ALDRIG bilen ved maks. hastighed. Hvis du bruger bilen ved den højeste hastighed, kan det medføre personskaade og beskadige din bil. Hvis din bil er blevet beskadiget, skal du gå til: support.g-p.hk forrestat købe reservedele og udskifte dem korrekt.



Start (Bilde1)

32 km/t

48 km/t



MOTORVEDLIGEHOEDSE

- Sørg for, at motorbørsterne sætter sig korrekt. Kør bilen på en flad overflade med den første batteriopladning. Hvis dette ikke gøres, kan det reducere motorens ydeevne og levetid kraftigt.
- Forlæng motorens levetid ved at forhindre, at den overophedes. Motoren nedslides hurtigt som følge af hyppige sving, starter og stop, skub af genstande, kørsel i dybt vand og højt græs samt kontinuerlig kørsel op ad bakke.

11. LISTE OVER RESERVEDELE



Nr.	280660500
Produkt	karosseri
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	



Nr.	280660501
Produkt	karosseri holder
Specifikationer	
Antal	1X2
Bemærk	



Nr.	280660502
Produkt	forkofanger
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	



Nr.	280660503
Produkt	bagkofanger
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	



Nr.	280660504
Produkt	bæream foranøverst
Specifikationer	
Antal	1X2
Bemærk	



Nr.	280660520
Produkt	bæream bag øverst
Specifikationer	
Antal	1X2
Bemærk	



Nr.	280660505
Produkt	bæream foran nederst
Specifikationer	
Antal	1X2
Bemærk	



Nr.	280660506
Produkt	bæream nederst bag
Specifikationer	
Antal	1X2
Bemærk	



Nr.	280660507
Produkt	hus ved hjulleje foran
Specifikationer	
Antal	1X2
Bemærk	



Nr.	280660508
Produkt	hus ved hjulleje bag
Specifikationer	
Antal	1X2
Bemærk	



Nr.	280660509
Produkt	stødsikker bøjle
Specifikationer	
Antal	1X2
Bemærk	



Nr.	280660510
Produkt	forbindelsesstang
Specifikationer	
Antal	1X3
Bemærk	med kuglehoved



Nr.	280660511
Produkt	understel
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	



Nr.	280660512
Produkt	batterihus
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	



Nr.	280660513
Produkt	forreste afdækning
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	



Nr.	280660514
Produkt	bagerste afdækning
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	



Nr.	280660515
Produkt	batteridæksel
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	



Nr.	280660516
Produkt	styrearmssæt
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	



Nr.	280660517
Produkt	hjul med dæk
Specifikationer	
Antal	1X2
Bemærk	med skum



Nr.	280660518
Produkt	støddæmpere
Specifikationer	
Antal	1X2
Bemærk	



Nr.	280660519
Produkt	servo med 5 ledninger
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	



Nr.	280660521
Produkt	kardanaksel
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	



Nr.	280660522
Produkt	differentiale
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	



Nr.	280660523
Produkt	elektronisk hastighedsstyreenhed
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	

	
Nr.	280660524
Produkt	fjernbetjening
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	

	
Nr.	280660525
Produkt	hjulbeslingsæt
Specifikationer	
Antal	1X4
Bemærk	

	
Nr.	280660526
Produkt	beslag for bærerarm
Specifikationer	
Antal	1X3
Bemærk	

	
Nr.	280660527
Produkt	låsemetriksæt til hjul
Specifikationer	
Antal	1X4
Bemærk	

	
Nr.	280660528
Produkt	trækaksel sæt front
Specifikationer	
Antal	1X2
Bemærk	

	
Nr.	280660529
Produkt	trækaksel besling v. hjul
Specifikationer	
Antal	1X2
Bemærk	

	
Nr.	280660530
Produkt	trækaksel bag
Specifikationer	
Antal	1X2
Bemærk	

	
Nr.	280660531
Produkt	clipsæt karrosi
Specifikationer	
Antal	1X8
Bemærk	

	
Nr.	280660532
Produkt	motorbeslag
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	

	
Nr.	280660533
Produkt	gearaksel sæt
Specifikationer	
Antal	1X2 / 1X2
Bemærk	med skum

	
Nr.	280660534
Produkt	hjulnøgle
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	

	
Nr.	280660535
Produkt	løjesæt
Specifikationer	6,3 x 9,5 x 3
Antal	1X4
Bemærk	

	
Nr.	280660536
Produkt	løjesæt
Specifikationer	8 x 13 x 3,5
Antal	1X4
Bemærk	

	
Nr.	280660537
Produkt	skruesæt
Specifikationer	2,6x10pbho
Antal	1X10
Bemærk	

	
Nr.	280660538
Produkt	skruesæt
Specifikationer	2,6x13,5pbho
Antal	1X10
Bemærk	

	
Nr.	280660539
Produkt	skruesæt
Specifikationer	2,9x16pbho
Antal	1X10
Bemærk	

	
Nr.	280660540
Produkt	skruesæt
Specifikationer	2,6x7pbho
Antal	1x10
Bemærk	

	
Nr.	280660541
Produkt	skruesæt
Specifikationer	2,6x8kbho
Antal	1x10
Bemærk	

	
Nr.	280660542
Produkt	skruesæt
Specifikationer	2,6x20pbho
Antal	1x10
Bemærk	

	
Nr.	280660543
Produkt	skruesæt
Specifikationer	2,5x6x5pwmho
Antal	1x10
Bemærk	

	
Nr.	280660544
Produkt	skruesæt
Specifikationer	3x31pnmho
Antal	1x4
Bemærk	

	
Nr.	280660545
Produkt	skruesæt
Specifikationer	3x36pnmho
Antal	1x4
Bemærk	

	
Nr.	280660546
Produkt	390 motor
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	inkluderer gir


	
Nr.	280660547
Produkt	li-po batteri
Specifikationer	7,4V 1600mAh
Antal	1X1
Bemærk	

	
Nr.	280660548
Produkt	lader
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	


	
Nr.	280660548
Produkt	lader
Specifikationer	
Antal	1X1
Bemærk	

⚠ Bemærk:

- Hvis du vil købe reservedele til JUDGE EXTRME S920, eller hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du besøge vores officielle hjemmeside: www.thansen.dk
- En CE/UL/GS/BS/PSE-godkendt oplader fås også til JUDGE EXTRME S920.

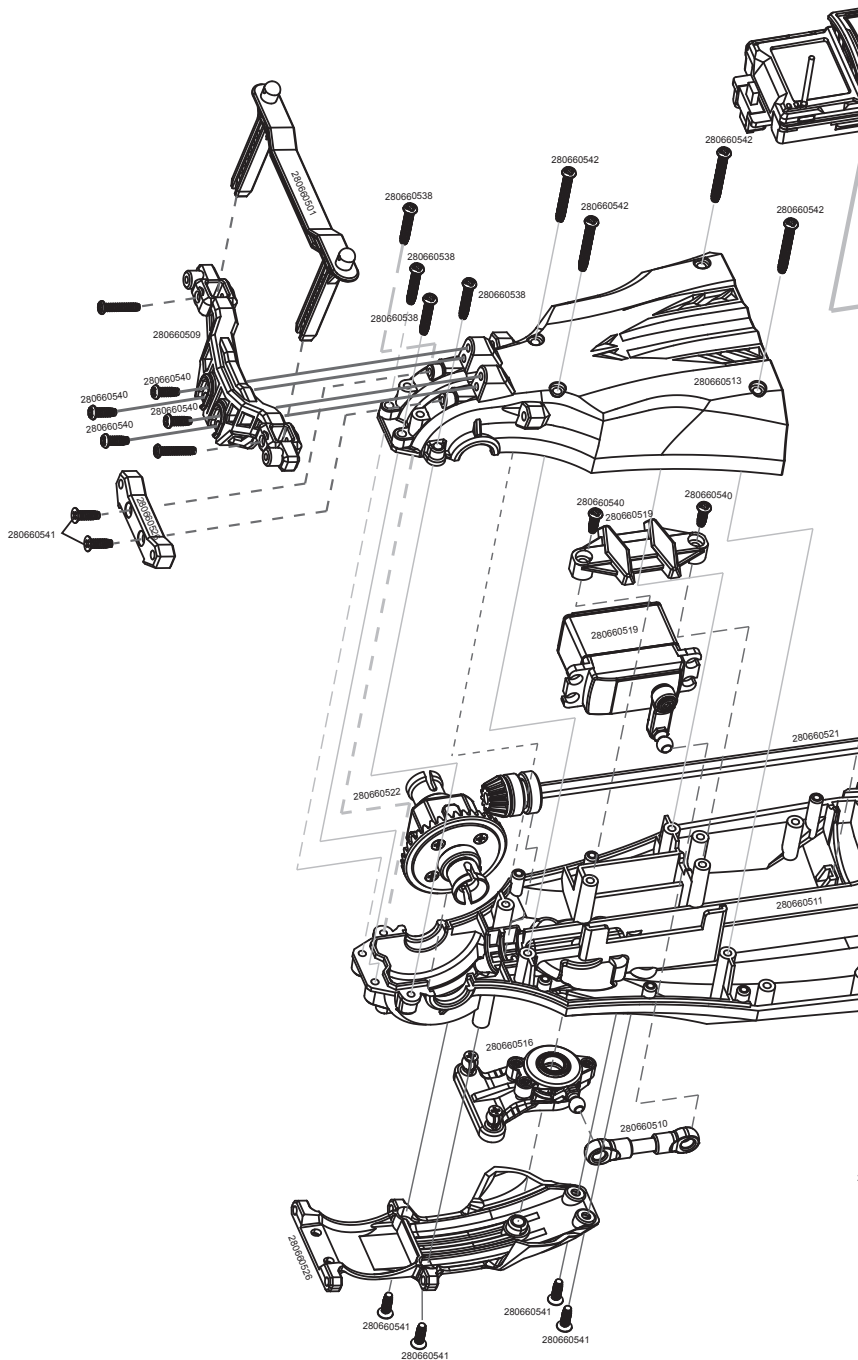


JUDGE EXTRME S920

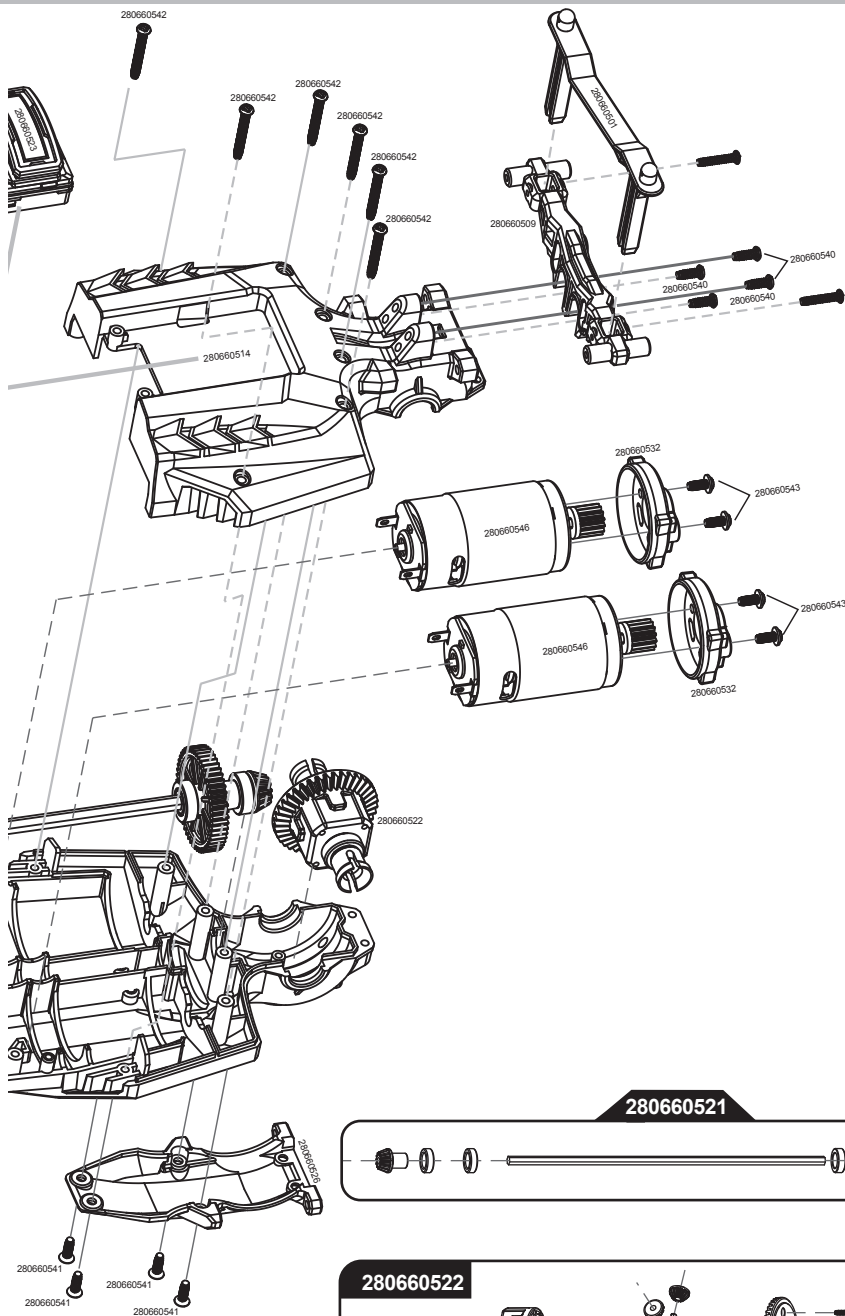


280660521




280660522




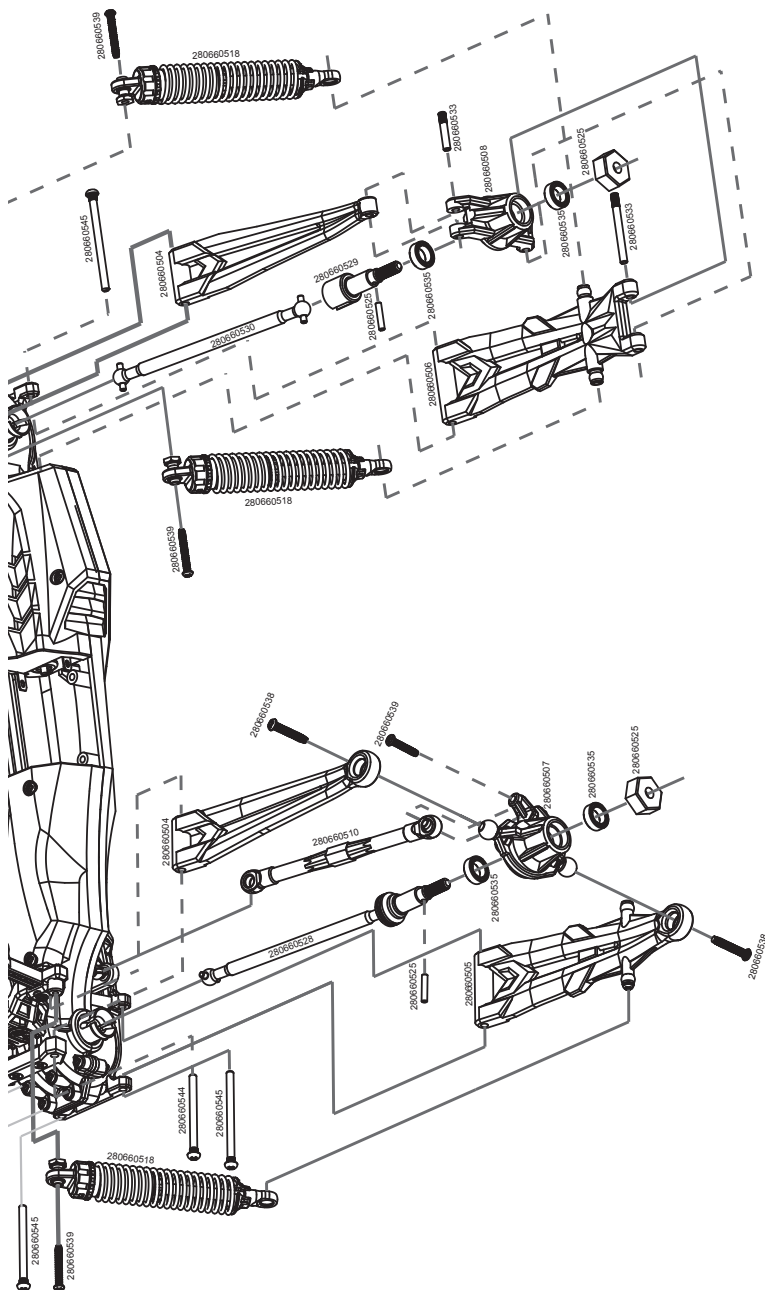

JUDGE EXTRME S920

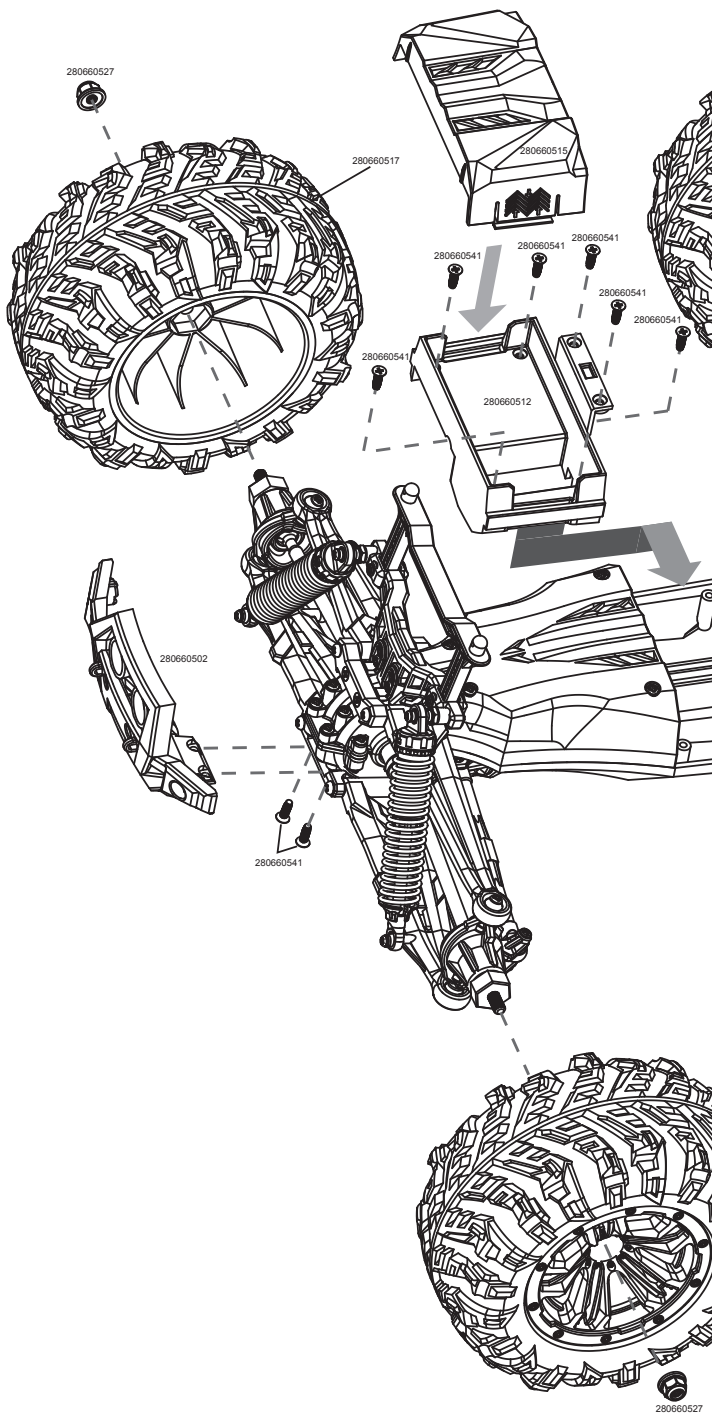

JUDGE EXTRME S920

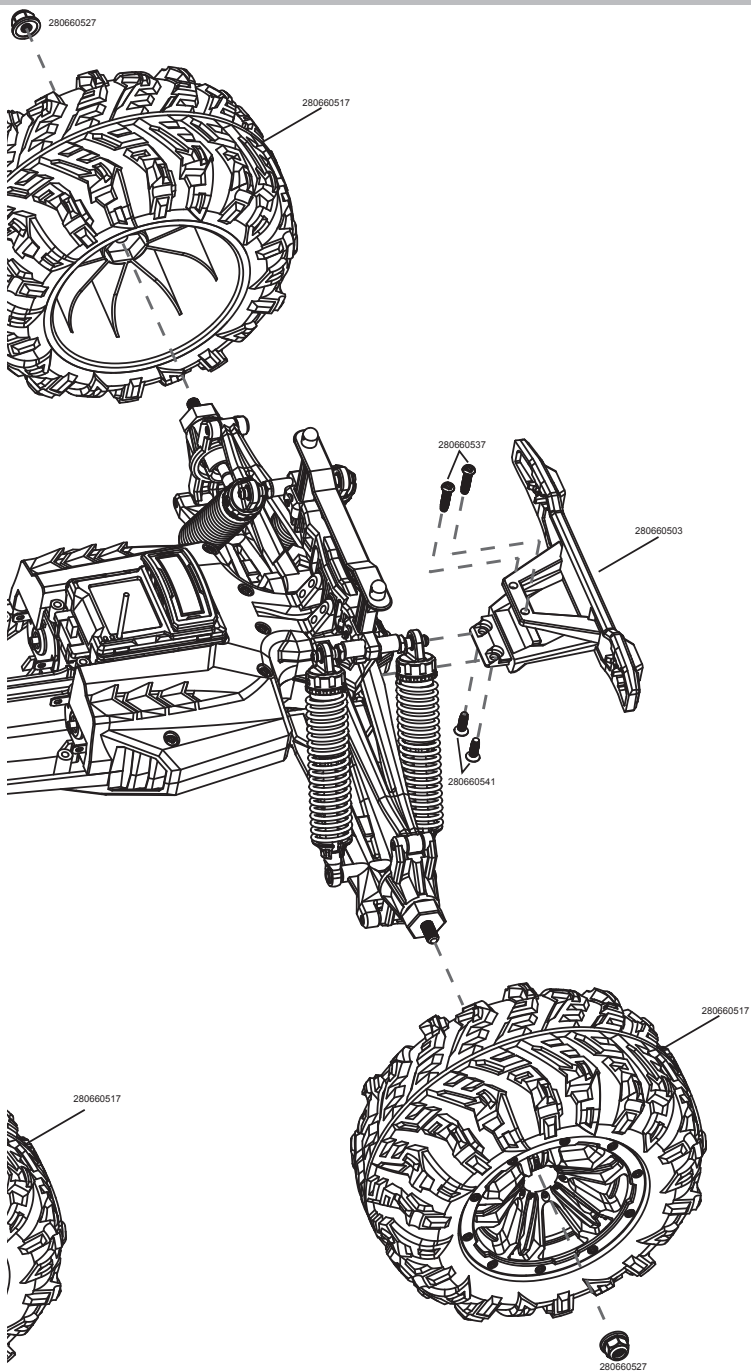

FEJLFINDING

Fejl	Årsag	Løsning
Kort driftstid	- Batteri beskadiget/ikke opladet - Motoren er beskadigt eller slidt	- Kontrollér/udskift/oplad batteri - Kontrollér/rengør/udskift
Langsom	- Motoren er beskadigt eller slidt - Bind in drivetrain - Batteriet til bilen er ikke ladet	- Kontrollér/rengør/udskift - Rengør/juster - Udskift/oplad
Fungerer ikke	- Lavt batteri på senderen - Senderen er slukket - Batteriet til bilen er ikke ladet	- Udskift/oplad - Tænd - Udskift/oplad
Dårlig rækkevide	- Lavt batteri på senderen - Modtagerantennen er beskadiget	- Udskift/oplad - Kontrollér/repair/skift
Der er ingen forbindelse	- Sender go modtgaer er for tæt på store metalgenstande (køretøjer mv.) - Modtageren sættes tilfældigvis i modus, så senderen ikke længere er forbundet	- Flyt væk fra store metalgenstande (køretøjer mv.) - Opret ny forbindelse mellem sender og modtager
Modtageren stopper med at virke under drift	Lav batterispænding	Genoplad batteriet helt
Modtageren mister forbindelse	Sender sættes tilfældigvis i modus, så modtageren ikke længere er forbundet	Opret forbindelse sender og modtager



Ændringer eller tilpasninger, som ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er ansvarlig for regelefterlevelse, kan medføre, at brugerens ret til at anvende enheden bortfalder.

BEMÆRK:

Enheden er blevet testet og overholder grænseværdierne for digitalt udstyr i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier har til formål at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når enheden er installeret i et privat hjem. Enheden genererer, benytter og kan udsende radiofrekvenser og kan, hvis den ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage interferens, som forstyrrer øvrig radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i den enkelte installation. Hvis enheden forårsager interferens, som forstyrrer modtagelsen af radio- eller tv-signaler, hvilket man kan verificere ved at tænde og slukke for enheden, kan brugeren forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende metoder:

- Vend eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem enheden og modtageren.
- Sæt enheden i en stikkontakt på en anden sikringsgruppe end den, som modtageren er tilkoblet.
- Bed forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjælp.

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug af enheden er betinget af følgende to betingelser (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver form for modtaget interferens, herunder også interferens, som kan forårsage uønskede driftsforstyrrelser.





BORTSKAFFELSE

UDSTYR TIL PRIVAT BRUG: Hvis enheden ikke skal bruges mere, skal den afleveres til lokale affaldsopsamling eller genbrugsstation, hvor der modtages brugt elektronisk udstyr. Elektronisk udstyr må under ingen omstændigheder bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

YDERLIGERE ANVISNINGER TIL BORTSKAFFELSE: Enheden skal afleveres i en tilstand, der gør det muligt at genanvende eller deponere enheden på sikker vis. Fjern først alle batterier fra enheden og sørg for, at der ikke er skader på beholdere med væske. Elektronisk udstyr kan indeholde farlige stoffer. Ukorrekt anvendelse eller funktionsfejl, forårsaget af beskadigelser, kan påvirke personers sundhed og miljøet under genanvendelsesprocessen.

