

FUNKTION

1. Bruges til at rette, bøje og presse dele.
2. Leje med flere positioner til justering af arbejdshøjden.
3. Trykmåler viser driftstrykket.

DRIFT

1. Anbring arbejdsemnet på lejet.
2. Find og luk aflastningsventilen ved at dreje den med uret, indtil den er tæt.
3. Pump håndtaget, indtil rammen nærmer sig arbejdsemnet.
4. Juster rammen og arbejdsemnet for at sikre centreret belastning.
5. Påfør arbejdsemnet belastning ved at pumpe håndtaget. Overbelast ikke arbejdsemnet.
6. Fjern belastningen fra arbejdsemnet ved at dreje aflastningsventilen mod uret. Stabiliser

arbejdsemnet, så det ikke falder, når trykket frigives.

7. Fjern arbejdsemnet efter rammen er trukket helt tilbage.

ADVARSEL

1. Læs og forstå hele instruktionsmanualen, inden du forsøger at installere eller betjene denne maskine.
2. Denne presse er designet og beregnet til kun at blive betjent af personale, der er uddannet og har erfaring. Hvis du ikke er fortrolig med korrekt og sikker betjening af en hydraulisk presse, må du ikke bruge den, før du har opnået en god oplæring og viden.
3. Brug ikke denne presse ud over dens nominelle kapacitet.
4. Forstå maks. arbejdsslag før drift, og overbelast

ikke maks. arbejdsslag for ikke at beskadige dele.

5. Denne presse er kun beregnet til at presse, bøje og rette. Pres IKKE fjedre eller andre genstande sammen, som kunne springe ud af pressen. Sammenpres IKKE objekter, der kan splintres.
6. Kontrollér pressen for løse eller beskadigede dele før hver aktivitet. Udskift beskadigede dele, og tilspænd alle løse bolte inden brug.
7. Visse dele, der presses, kan have tendens til at springe ud af pressen eller eksplodere under tryk. Beskyt dig selv derefter. Hold hænderne væk fra pressehovedet og ude af støttestangshullerne. Centrér altid arbejdsemnet på bordpladerne, og centrér pressehovedet på arbejdsemnet for at

forhindre skade ved udkast af arbejdsemnet.

8. Bær altid sikkerhedsbriller/ansigtsskærm og personligt sikkerhedsudstyr.


VEDLIGEHOELSE

1. Inspicer pressen for beskadigelse før hver brug. Må ikke bruges, hvis den er bøjet, itu, revnet, lækker eller på anden måde er beskadiget.
2. Smør regelmæssigt alle bevægelige dele, herunder pumpestemplet og hydraulikrammen.
3. Kontrollér hydraulikforbindelser og slanger før hver brug. Må ikke bruges, hvis der bemærkes snit, skader, læk eller på anden måde beskadigede tilslutninger og/eller slanger.

Fejlfinding

Symptom	Mulig årsag	Udbedring af fejl
Stemplet kan ikke bevæge sig	De mekaniske dele er defekte	Tilføj smøreolie eller fedt
Stemplet kan ikke trækkes automatisk tilbage eller trækker langsomt tilbage	1. Beholder overfyldt 2. Forbindelser binder	1. Aftap løfteenhedens olie til korrekt niveau 2. Rens og smør bevægelige dele
Vil ikke løfte til fuld længde	Løfteenhedens oliestand lav	Tilføj hydraulikolie

20 TON FODHYDRAULISK VÆRKSTEDSPRESSER

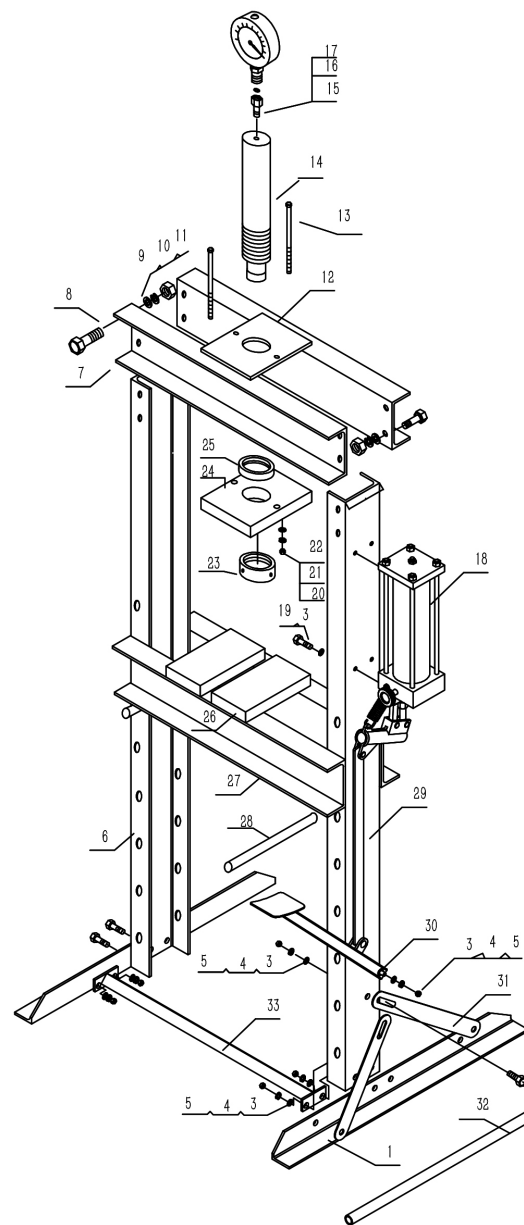

Del nr.	Beskrivelse	ANT.
1	Bundsektion	2
2	Bolt M10X35	4
3	Ø10 spændeskive	9
4	Ø10 låseskive	5
5	M10 møtrik	5
6	Stolpe	2
7	Øverste tværbjælke	2
8	Bolt M16X35	8
9	Ø16 låseskive	8
10	Ø16 spændeskive	8
11	Møtrik M16	8
12	Øverste rammeplade	1
13	M8X160 bolt	2
14	Rammesamling	1
15	Beslag	1
16	Nylonring	1
17	Trykmåler	1
18	Pumpe	1
19	Bolt M10X20	4
20	Ø8 spændeskive	2
21	Ø8 låseskive	2
22	Møtrik M8	2
23	Underste rundmøtrik	1
24	Underste rammeplade	1
25	Øverste rundmøtrik	1
26	Hælblok	4
27	Lejeramme	1
28	Lejerammestift	2
29	Fodpladesamling	1
30	Aksel	1
31	Afstivningsplade	4
32	Hydraulikhåndtag	1
33	Nederste tværsnit	1

20 TON VÆRKSTEDSPRESSER

BRUGERVEJLEDNING



**LÆS VENLIGST DENNE MANUAL
OMHYGGELIGT INDEN BRUG**