

QUIXX PAINT REPAIR PEN for clear coat scratches

For instruction video
scan QR-Code
or
www.quixx.com



Danger - Gefahr
Danger - Pericolo
Peligro - Gevaar
Acetone - Aceton - Acétone
Acetone - Acetona
Aceton
Clear Coat
Klarlack

(GB) Instructions:

QUIXX PAINT REPAIR PEN:

1. Thoroughly clean all water, contamination and grease from the location to be treated.
2. Shake the pen well for approx. 30 seconds.
3. Remove the cap and, with the tip facing upwards, ventilate the pen by pressing on the felt tip.
4. Press the tip on a piece of paper (up to 20 times) until the clear coat flows to the felt tip.
5. Place the point on the scratch and carefully guide along the scratch.
6. Immediately remove excess clear coat using a clean and dry paper towel.
7. For thicker coats, repeat each application after 30 minutes drying time.
8. Firmly replace the cap to protect the pen from drying out.
9. After a drying time of a minimum of 48 hours, the QUIXX PAINT SCRATCH REMOVER can be used to polish the repaired location more smooth.

ATTENTION: Application only according instructions. Keep out of reach of children.

Contains: Acetone

AN00058

QUIXX
SYSTEM

- (GB)** Paint Scratch Remover
- (S)** Repborttagare för lack
- (GB)** Paint Repair Pen
- (S)** Lackförnyelsestift
- (GB)** Headlight Restoration Kit
- (S)** Strålkastarrenoverings-sats
- (GB)** Acrylic Scratch Remover
- (S)** Repborttagare för akryl
- (GB)** All Metal Polish
- (S)** Polermedel för metall



3in1
POLISH



7in1
WAX



9in1
CLEANER



Repair

Care

QUIXX
SYSTEM


Paint Repair PEN

- (GB)** PAINT REPAIR PEN for extremely deep and wide scratches
- (S)** LACKFÖRNYELSESTIFT för extremt djupa och breda repor
- (FIN)** LAKANKORJAUSKYNNÄ erittäin syviin ja suuriin naarmuihin
- (DK)** LAKREPARATIONSPEN til ekstremt dybe og brede ridser
- (N)** LAKKREPARASJONSPENN til ekstremt dype og brede riper



INSTRUCTION MANUAL

PAINT

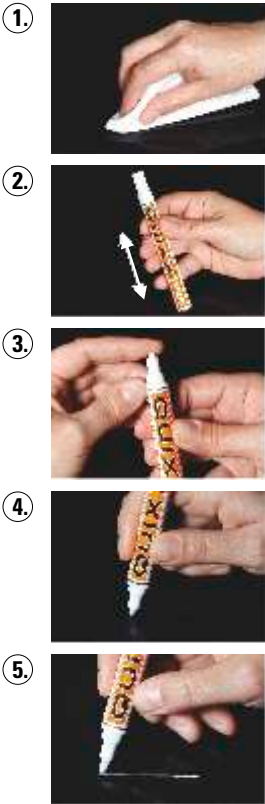

Manufacturer:
E.V.I. GmbH - Gautinger Str. 40 A - 82061 Neuried - Germany
Phone: +49(0)89 / 74 50 62-0 - www.quixx.com

S Bruksanvisning:

QUIXX LACKPENNA:

1. Rengör noggrant det berörda området från vatten, smuts, fett och rester av polermedel.
2. Skaka pennan ordentligt i ca.30s.
3. Ta av locket och tryck mot filtspetsen med stiftet riktat uppåt.
4. Tryck sedan spetsen mot ett papper tills klarlacken flyter ut ur filtspetsen (upp till 20 ggr).
5. Sätt spetsen mot repan och stryk den försiktigt längs repan.
6. Avlägsna överflödigt klarlack med en ren och torr pappersduk.
7. För tjockare skikt kan man upprepa detta efter 30 min torktid.
8. Sätt tillbaka locket ordentligt, så att stiftet inte kan torka ut.
9. Efter en torktid på minst 48 timmar kan det behandlade området poleras ännu mer glänsande med QUIXX Repborttagare för lackfärg.

OBS: Följ bruksanvisningen. Förvaras oåtkomligt för barn.

Innehåller: Aceton

FIN Ohjeet:

QUIXX-LAKANKORJAUSKYNÄ:

1. Poista vesi, lika, rasva ja jäljelle jäänyt kiillotusaine huolellisesti käsiteltävältä alueelta.
2. Ravista kynää kunnolla n. 30 sekunnin ajan.
3. Poista korkki ja päästä ilma pois kynästä pitämällä kynää siten, että sen kärki osoittaa ylöspäin, ja painamalla sitten huopakärkeä.
4. Paina kärkeä niin monta kertaa (enint. 20 kertaa) paperia vasten, kunnes lakka valuu huopakärkeen.
5. Aseta kynän kärki naarmun alkamiskohtaan ja vedä kynää varovasti naarmua pitkin.
6. Poista ylimääräinen kirkaslakka välittömästi puhtaalla ja kuivalla paperiliinalla.
7. Paksumpien kerrosten aikaansaamiseksi toista toimenpide uudelleen 30 min. kuluttua, kun ensimmäinen lakkakerros on kuivunut.
8. Aseta korkki käytön jälkeen takaisin paikoilleen, jotta kynä ei kuivu.
9. Anna korjatun kohdan kuivua vähintään 48 tuntia. Tämän jälkeen korjattu kohta voidaan kiillottaa vielä tasaisemmaksi QUIXX-naarmunpoistajalla.

HUOMIO: Noudata annettuja ohjeita. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Sisältää: Asetoni

DK Vejledning:

QUIXX LAKREPARATIONSPEN:

1. Rengør det sted, der skal behandles grundigt for vand, snavs, fedt og polishrester.
2. Ryst pennen godt i ca. 30 sekunder.
3. Fjern hættten og pennen med spidsen opad ved at trykke på filtspidsen.
4. Tryk derefter spidsen så ofte på et stykke papir, til der løber klarlak ind i filtspidsen (op til 20x).
5. Sæt spidsen på den ene ende af ridsen og før den langs med spidsen.
6. Fjern overskydende klarlak straks med en ren og tør papirklud.
7. For at opnå tykkere låg skal anvendelsen gentages efter 30 minutter.
8. Sæt hættten igen fast på for at beskytte pennen mod at tørre ud.
9. Efter en hærdetid på mindst 48 timer kan det udbedrede sted poleres glat med QUIXX lak-ridsfjerner.

BEMÆRK: Må kun anvendes iht. vejledningen. Opbevares utilgængeligt for børn.

Indeholder: Acetone

N Anvisning:

QUIXX REPARASJONSPENN TIL LAKK:

1. Gjør stedet som skal behandles godt rent for vann, urenheter, fett og pussemiddelrester.
2. Rist pennen godt i ca. 30 sek.
3. Ta av hetten og trykk på pennens spiss.
4. Deretter trykker du pennens spiss (opptil 20x) mot et papirstykke, helt til klarlacken flyter inn i spissen.
5. Sett pennens spiss mot der ripen begynner og før den forsiktig bortetter ripen.
6. Fjern overflødig klarlakk straks ved hjelp av et rent og tørt papirhåndkle.
7. For tykkere lag bør bruken gjentas med 30 min. tørketids-mellomsrom.
8. Sett hetten godt på igjen, for å beskytte pennen mot uttørring.
9. Etter å ha tørket i minst 48 timer, kan det området som er reparert med QUIXX lakkripefjerner pusses glatt.

VÆR FORSIKTIG: Brukes kun slik det går fram av anvisningen. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Inneholder: Aceton