

X-ZITE

SAMLEVEJLEDNING

El-Cykel

CARGOe

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 > CYKLENS OPBYGNING	4-5
2 > FØR SAMLING	6
2.1 INDHOLD	6
2.2 KONTROLLÉR DELE	7
3 > MONTERING AF HJUL OG BREMSEKALIPER PÅ LADET	8
3.1 HJUL	8
3.2 BREMSEKALIPER	8
4 > SAMLING AF STEL OG LAD	9
4.1 MONTERING AF KRONRØRSLEJER	9
4.2 MONTERING AF KRONRØRSAKSEL	9
4.3 SAMMENKOBLING AF LAD OG CYKELSTEL	10
4.4 MONTERING AF STYRDÆMPER	10
5 > SAMLING AF STEL OG LAD	11
5.1 MONTERING AF STYR PÅ LAD	11
5.2 MONTERING AF BREMSEKABLER	11
5.3 JUSTERING AF SKIVEBREMSE FOR	12
6 > FÆRDIGSAMLING AF LADET	13
6.1 MONTERING AF BUND I LAD	13
6.2 MONTERING AF SÆDER I LAD	13
6.3 MONTERING AF TREPUNKTSELER	14

TILLYKKE MED DIN NYE X-ZITE LADCYKEL

Vi håber, du vil få stor glæde af ladcyklen i mange år!

For at forlænge levetiden på din ladcykel og sikre korrekt samling er det vigtigt også at gennemlæse brugermanualen før cyklen tages i brug.


thansen anbefaler, at din nye ladcykel samles og klargøres af en fagmand på området, for at sikre korrekt samling og maksimal sikkerhed. En ladcykel kan laste op til 150kg., hvorfor det er yderst vigtigt, at sikre korrekt tilspænding af alle dele.


OBS! UKORREKT SAMLING OG TILSPÆNDING KAN RESULTERE I ALVORLIG PERSONSKADE.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte personalet i en af vores mange thansen butikker, eller vores kundeservice på tlf.: 31 31 31 31, som altid sidder klar til at hjælpe dig, såfremt du måtte have spørgsmål vedr. samling eller vedligeholdelse af din ladcykel.

Rigtig god fornøjelse!

1 > CYKLENS OPBYGNING

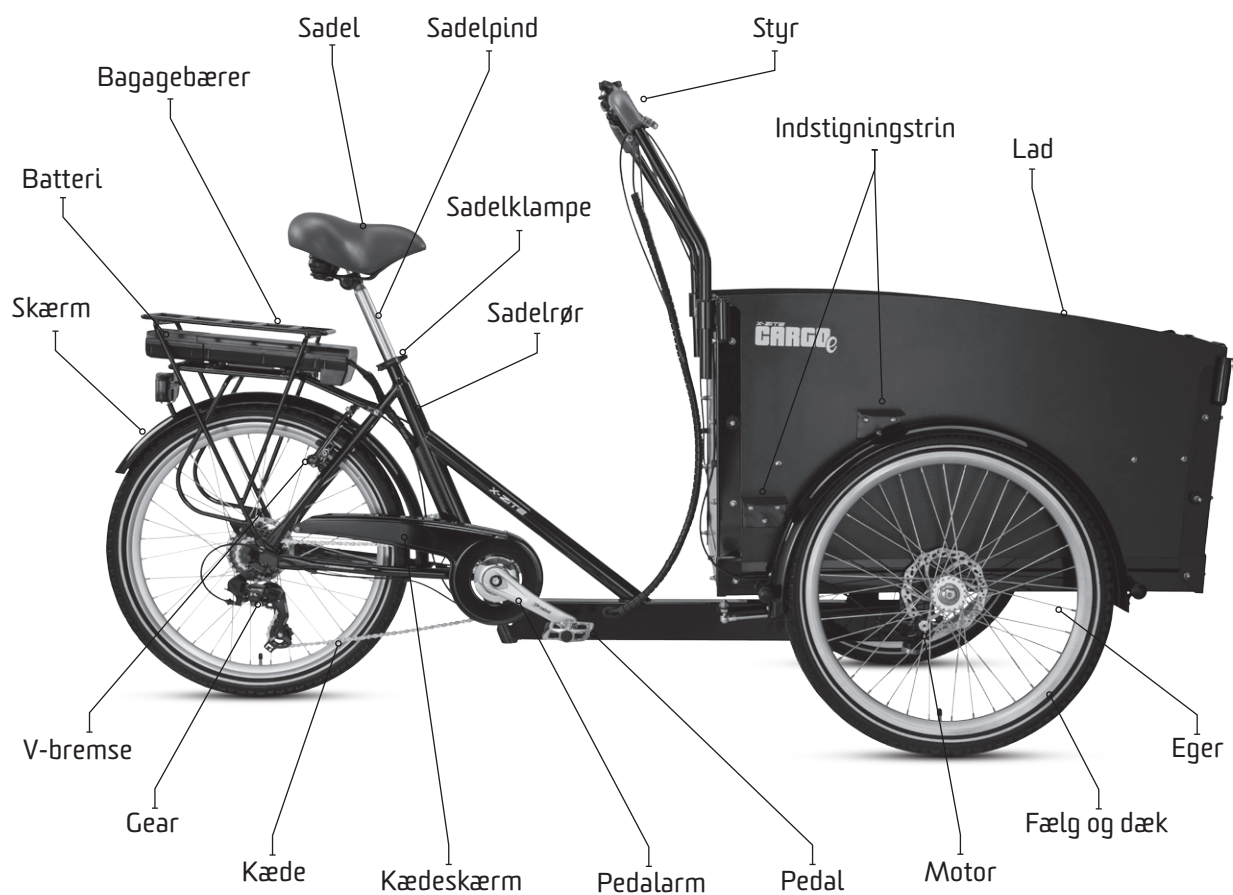

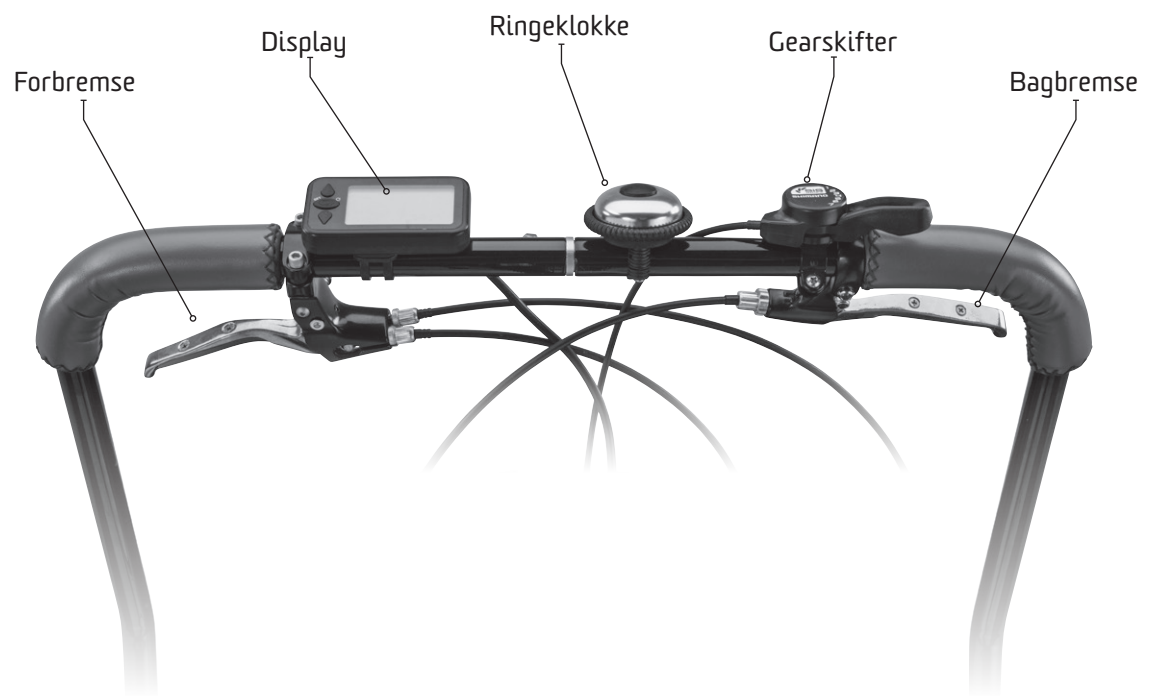

2 > FØR SAMLING

2.1 > INDHOLD

- Din nye X-Zite Ladcykel er pakket i 2 kasser.
En kasse med cyklens stel (2.1.1) og en kasse med selve ladet (2.1.2):



2.2 > KONTROLLÉR DELE

Følgende dele medfølger og bruges i forbindelse med samling:

- Bremsekaliper med bremsekabler¹
- Styrddæmper²
- Saddelpind³
- Aksel for kronrør med lejer⁴
- Ringeklokke⁵
- Sattel⁶
- Pedaler⁷
- Afslutningshætte for ladramme⁸
- Afslutningskappe for styrepind⁹
- Hjulmøtrikker til forhjul¹⁰
- 4x skrue med møtrik¹¹
- Vippe-/vinkelbeslag samt låsebeslag¹²
- Kontrabeslag¹³



3 > MONTERING AF HJUL OG BREMSEKALIPER PÅ LADET


3.1 > HJUL

- Monter højre og venstre forhjul. Benyt de medfølgende hjulmøtrikker og spændeskiver.


3.2 > BREMSEKALIPER

- Monter højre og venstre bremsekaliper med de medfølgende 6-mm unbracho-bolte

3.1.1

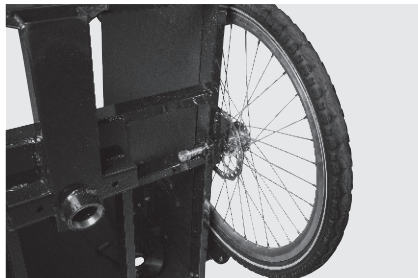

3.2.1

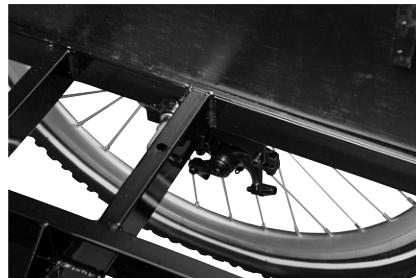

4 > SAMLING AF STEL OG LAD


4.1 > MONTERING AF KRONRØRSLEJER

- Start med at montere lejer i bundramme på ladet.

4.1.1




4.1.2

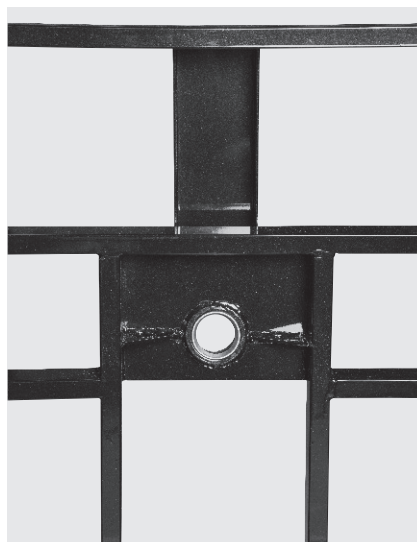

4.2 > MONTERING AF KRONRØRSAKSEL

- Efter montering af lejer i på ladets bundramme, monteres aksel i kronrør på cyklens stel. Efter montering af aksel monteres bundleje på aksel. Det er vigtigt, at leje smøres grundigt med lejefedt.

4.2.1

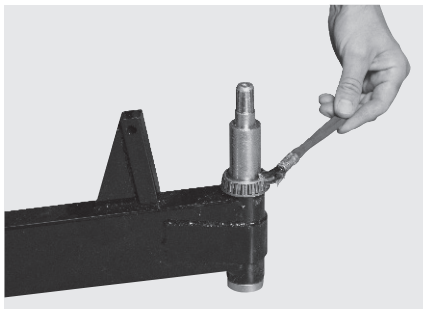


4.3 > SAMMENKOBLING AF LAD OG CYKELSTEL


- Monter nu selve ladet på cyklens stel. Løft forsigtigt akslen op gennem kronrøret på ladet (Det kan være en god ide at være 2 personer til denne opgave). Når akslen er igennem monteres topleje, kontrabeslag, fjederskive og møtrik i nævnte rækkefølge. Herefter tilspændes og justeres lejet.

OBS! TILSPÆNDING AF TOPMØTRIK/HØVEDMØTRIK BØR SKE AF EN FAGMAND. UKORREKT TILSPÆNDING KAN RESULTERE I ALVORLIG PERSONSKADE.

4.3.1

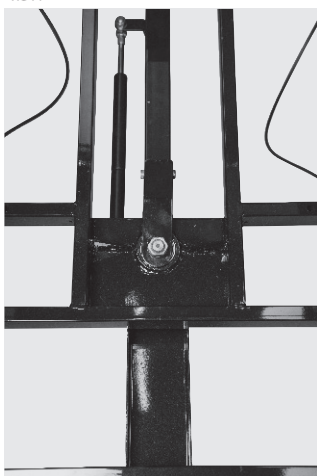


4.3.2

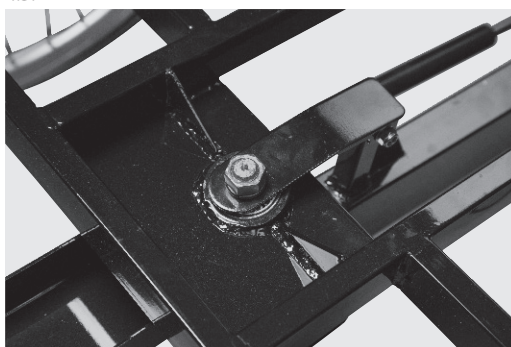


4.4 > MONTERING AF STYRDÆMPER

- Monter nu med medfølgende styrdæmper som vist på billedet.

4.4.1

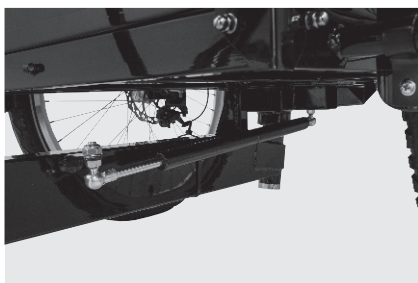

4.4.2

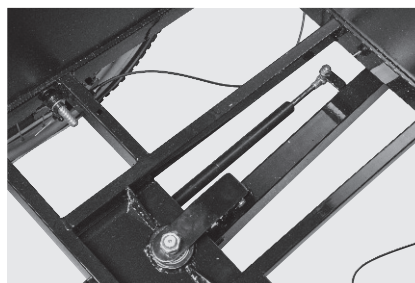

5 > MONTERING AF STYR, SAMLING/ JUSTERING AF BREMSER

5.1 > MONTERING AF STYR PÅ LAD

- Start med at montere styret på ladet med de medfølgende plastikbøsninger. Styret fæstnes med de medfølgende unbraco bolte med kontramøtrikker.

OBS! TILSPÆNDING AF STYR BØR SKE AF EN FAGMAND. UKORREKT TILSPÆNDING KAN RESULTERE I ALVORLIG PERSONSKADE.

5.1.1




5.1.2



5.2 > MONTERING AF BREMSEKABLER

- Din x-zite cykel er udstyret med mekaniske skivebremser for at sikre en god bremseeffekt. Start med at montere inderwire/bremsekabel på bremsehåndtaget på styret. Træk derefter kablet ud til de 2 bremsekalipre.

5.2.1

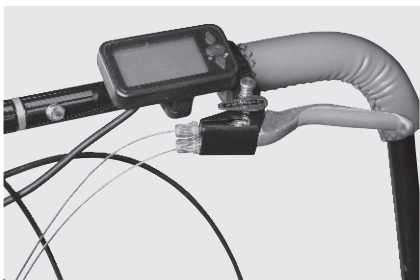

5.2.2



5.3 > JUSTERING AF SKIVEBREMSE FOR

- Justering af skivebremser sker ved at løsne bolte som vist på nedenstående billede – aktiver håndbremsen og spænd efterfølgende boltene godt til – kaliperen er nu centreret. Går bremseskiven forsat ikke frit af klodserne, kan der evt. være sket skade på bremseskive eller kaliper. Vær opmærksom på, at det er normalt med en svag metallisk lyd fra skivebremserne, dog skal hjulet gå frit uden at blive bremsset.

**OBS! SAMLING OG JUSTERING AF BREMSER BØR SKE AF EN FAG-
MAND. UKORREKT SAMLING OG JUSTERING KAN RESULTERE I
ALVORLIG PERSONSKADE.**

5.3.1



6. FÆRDIGSAMLING AF LADET


6.1 MONTERING AF BUND I LAD

- Start med at montere bundpladerne. Disse fæstnes med det medfølgende bolt/møtriksæt. Herefter lægges gulvtæppet på bundpladerne.

6.1.1



6.1.2

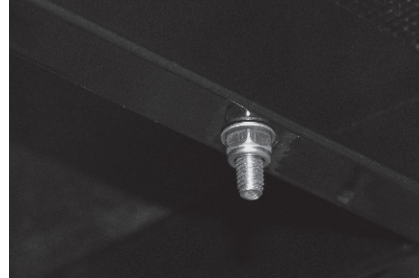


6.2 MONTERING AF SÆDER I LAD

- Efter montering af bundplader monteres sæderne i ladet. Bemærk, at vippe-/vinkelbeslag skal monteres på forreste sæde i fronten af ladet. Herefter monteres låsebeslag til opbevaringsrummet på bagerste sæde tættest på styret.

6.2.1



6.2.2

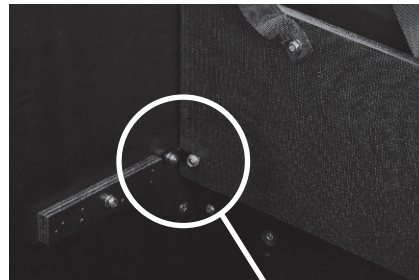

Se detalje i cirkel

6.3 MONTERING AF TREPUNKTSELER

- Der medfølger 4 stk. 3-punktseler, som afslutningsvis monteres på ladet.

OBS! SØRG FOR KORREKT MONTERING OG TILSPÆNDING AF BARNESELER. UKORREKT SAMLING OG TILSPÆNDING KAN RESULTERE I ALVORLIG PERSONSKADE!

6.3.1



6.3.2



