

KÆDESPRÆNGER/NITTEVÆRKTØJ FOR MC KÆDE


HIPARTS

Kædesprænger/kædenitte værktøj er designet til at adskille og samle kæder op til størrelse #630

Venligst gennemlæs denne instruktion inden brug.

Værktøjet er beregnet til at blive tilspændt med håndkraft.
Hvis du bruger andet værktøj til at tilspænde, risikerer du
at værktøjet går i stykker.

KOMPONENTER MEDFØLGENDE TIL VÆRKTØJET:

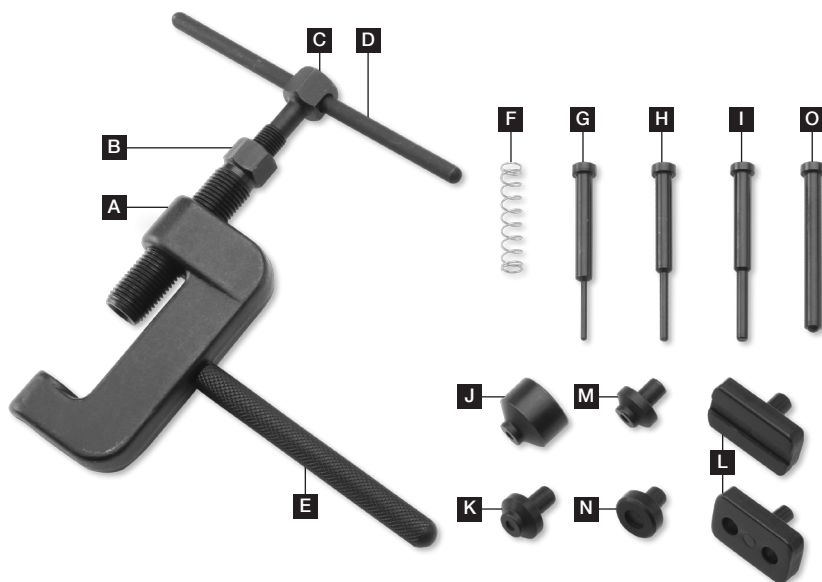

- A** Ramme
- B** Centreringsbolt
- C** Trykbolt
- D** T-håndtag
- E** Håndtag


- F** Fjeder
- G** 2,2 mm uddriver
- H** 2,9 mm uddriver
- I** 3,8 mm uddriver
- J** Øverste guide til 2,2 mm uddriver

- K** Nederste guide til 2,2 mm uddriver
- L** Presseblokke
- M** Lille ambolt
- N** Stort ambolt
- O** Nittepind

Sprængning/åbning af kæden

Da der findes forskellige størrelser på kæder, er det nødvendigt at have forskellige størrelser af uddrivere. Herunder kan du se hvad de forskellige størrelser uddrivere er beregnet til:

- * 2.2 mm uddriver - passer til knastkæder
- * 2.9 mm uddriver - passer til kæder i størrelserne #25 til #35 og #415, #420
- * 3.8 mm uddriver - passer til kæder i størrelserne #428 til #532 og #630

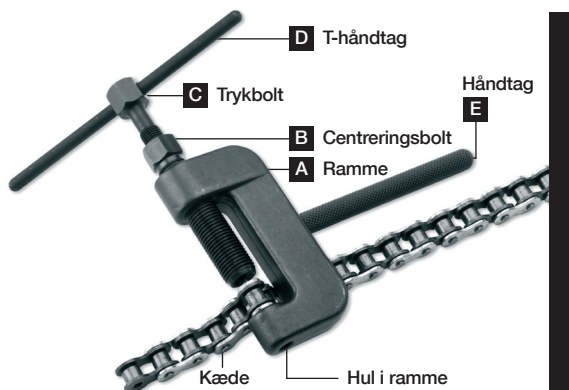

ADVARSEL

Hvis kædepinden er meget svær at presse ud, bør du tjekke centreringsbolten af kædepinden i forhold til hullet i rammen på værktøjet. Hvis du bruger værktøj eller overdrevet kraft for at forsøge at tvinge kædepinden ud, risikerer du at ødelægge værktøjet/kæden.

SAMLING AF VÆRKTØJET

1. Monter centreringsbolten (B) i rammen (A).
2. Vælg den korrekte uddriver (G, H eller J) i forhold til kædetype og indsæt denne i centreringsbolten (B).
3. Monter trykbolt (C) og T-håndtag (D) i centreringsbolten (B).
Til knastkæder, hvor du bruger 2.2 mm uddriver (G), skal du endvidere bruge øverste og nederste guide (J og K).
Skrue den øverste guide (J) ind på bunden af centreringsbolten (B) og sæt den nederste guide (K) ind i den nederste del af rammen (A).

SPRÆNGNING AF KÆDEN

1. Slib pindene i kædeleddet du ønsker at adskille ned med en hurtigsliber eller lignende. Det er vigtigt at du sliber dem helt ned til sidepladen i kædeleddet, inden du adskiller kæden.
2. Sørg derefter for at centrere den første kædepind du vil presse ud med det nederste hul i rammen (A) på værktøjet.
3. Drej derefter T-håndtaget (D) med uret, hvorved du tvinger pinden i kædeleddet ud.

|||||

HIPARTS

|||||