

Tak for dit cykelkøb.
Sådan samler du nemt din nye **x-zite** cykel

x-zite

samlevejledning
Minicykel 20"
3-gear

Justering af 3-gæret SRAM



1. Start med at placere gearvælgeren i 3. gear. Løft cyklen og drej pedalerne rundt, så gearet i hjulet skifter til 3. gear.



2. Skub den sorte klods ind over enden af skiftekæden til den er fingerstram.



3. Drej skifteren ned i 1. gear.



4. Kæden skal være så stram, at man kun kan trække den ca. 3 mm til siden. Klodsen kan løses ved at trykke den lille pal ind (markeret med rød pil).

Justering af 7-gæret SRAM



1. Start med at placere gearvælgeren i 4. gear (markeret med en trekant).



2. På gearskifterhuset ved baghjulet skal stregerne indvendig flugte med stregerne, som er præget i glasset.



3. Drej på den sorte justeringsomløber til stregerne flugter med hinanden.

Justering af 7-gæret SHIMANO




1. Start med at placere gearvælgeren i 1. gear. Løft cyklen og drej pedalerne rundt, så gearet i hjulet skifter til 1. gear.



2. Tjek at gearwiren sidder korrekt monteret. Møtrikken på øjebolten skal vende udad, og sidde helt ind i hakket.



3. Kablet skal ligge meget præcist i sporet rundt ved skiftejoint.

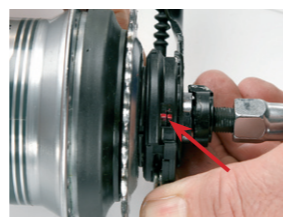

4. De to røde streger i skiftejointen skal stå præcist overfor hinanden, når gearskifteren står i 4. gear. Justeringen af dette foregår på fingerskruen ved gearvælgeren.

Inden du tager din nye cykel i brug, skal du pumpe begge hjul op, så de føles hårde, når du trykker på dem. Pump dem mindst en gang om ugen. Husk altid at efterspænde din cykel, når du har kørt på den et stykke tid. Bolte og møtrikker kan løsne sig, når cyklen tages i brug.



 **thansen.dk**

Tak for dit cykelkøb.
Sådan samler du nemt din nye **x-zite** cykel

1. Pak cyklen ud og fjern transportbeskyttelsen. Start med at fastgøre styret. Smør med fedt inden du samler.



7. Når forhjulet er monteret, sættes forbremskablet i bremsekabelholderen.



13. Støttebøjens ben fastgøres på forgafflen. Husk at smøre boltene med lidt fedt inden den skrues i.



18. Spænd hårdt til, så pedalarmene ikke løsner sig ved kørsel. Husk at spænde efter i begge sider.



2. Monter ikke styret højere end markeringen. De prægede streger må ikke kunne ses.



8. Juster afstanden til fælgen på kærvskrueerne. Klodserne må ikke slæbe på fælgkanten



14. Monter den medfølgende refleks på fronten af kurven.



19. Monter sadlen. Smør saddelpinden med fedt inden den sættes på. Monter aldrig sadlen højere oppe end markeringen på saddelpinden.



3. Juster drejningen på styret, så gear- og bremsegreb sidder i en behagelig position. Sørg for at spænde styret stramt til. Monter ringeklokken og spænd den fast.



9. Skub gummimanchetten på plads over enden af yderkablet.



15. Bemærk bogstaverne i enden af pedalerne. L = monteres i venstre side. R = monteres i højre side. Husk at smøre med fedt inden montage.



20. Smør fedt i røret til sadelpinden, så den fremover er let at justere. Juster sadlen i den ønskede højde, og vip håndtaget ind mod stellet.



4. Boltene monteres forfra og forskærmene sættes bag på forgafflen. På cykler med kurv, sættes refleksen på kurven.



10. Monter støttebøjle på kurven

(Montering af stål-kurv og pilekurv er den samme)



16. Skru pedalen godt fast på pedalarmen. Fastspænding foregår ved at dreje værktøjet fremad. Dette gælder i begge sider af cyklen.



21. Montering af lås. (Låsen købes separat) Brug de to bolthuller med bolte, der er lavet i stellet, til at sætte den fast med. Giv boltene lidt fedt inden de sættes på.




5. Inden møtrikkerne skrues på forhjulet, skal der smøres med fedt.



11. Monter kurven ved hjælp af de medfølgende beslag.

(Montering af stål-kurv og pilekurv er den samme)

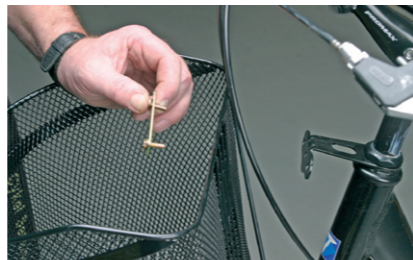

17. Pedalarmene skal efterspændes inden du tager din nye cykel i brug. Fjern dækslet over krankakslen.



6. Monter forhjulet. Sørg for at tappen på den specielle skive, går ind i hullet på forgafflen. Spænd stramt til. (rød pil) Skærmstiverne til forskærmen skrues fast på forgafflen (rød pil). Spændes stramt.



12. Spænd de to møtrikker godt til, så kurven sidder fast.

(Montering af stål-kurv og pilekurv er den samme)



NB. Cykelkurv følger ikke med Minicyklen

Inden du tager din nye cykel i brug, skal du **pumpe** begge hjul op, så de føles hårde, når du trykker på dem. Pump dem mindst en gang om ugen. Husk altid at efterspænde din cykel, når du har kørt på den et stykke tid. Bolte og møtrikker kan løsne sig, når cyklen tages i brug.